


# かんたん操作ガイド



## IC レコーダー 品番 ICR-PS004M

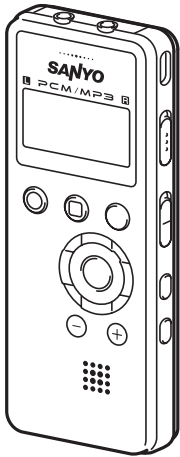


(JP0)

1AJ6P1P0072--

### 各部のなまえ


#### 本体

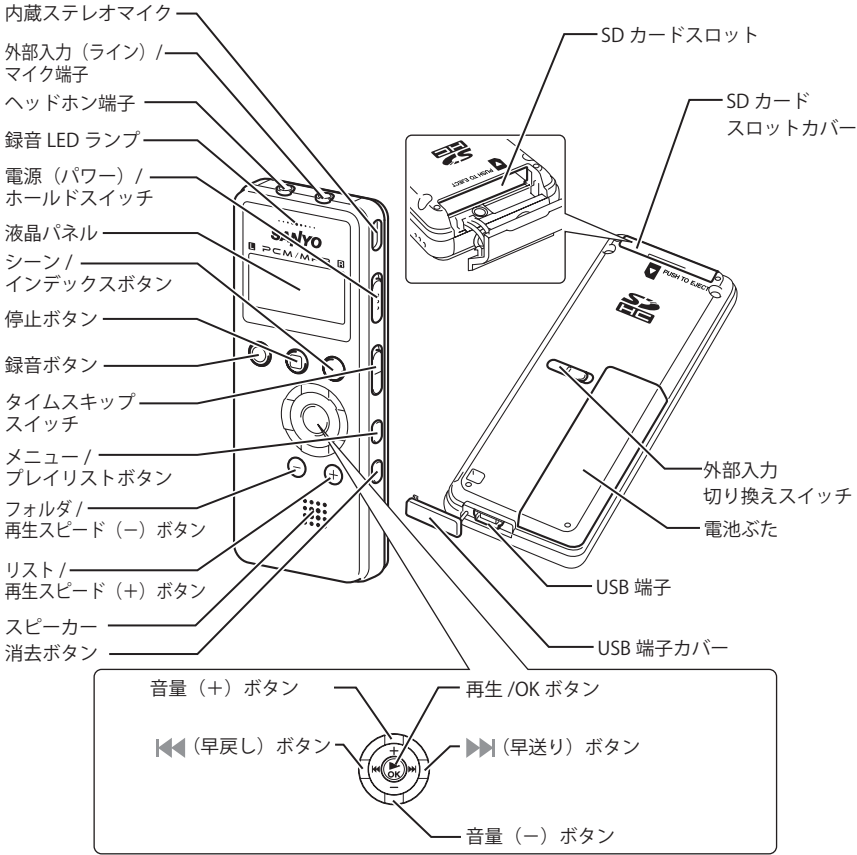

### 各部のなまえ


#### 液晶パネル

すべての画面を一度に表示することはできません。

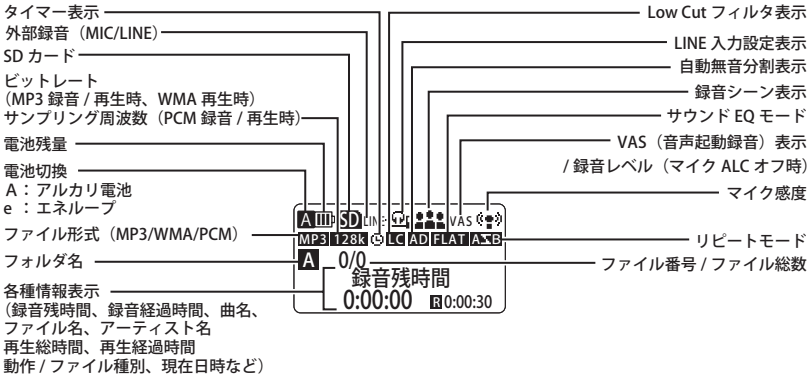


### 電池の入れかた

1 電池ぶたをあけます。



2 単4形アルカリ乾電池 (付属) またはエネルー  
プ充電電池 (別売) を入れて、電池ぶたを閉  
めます。

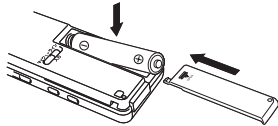


・エネループ充電電池 (別売) を使う場合は、本機の「電池切換」設定を「エネループ」に設定してください。「電池切換」設定方法は、取扱説明書をご覧ください。

## 電源（パワー）を入 / 切にする


### 電源を入れる

電源（パワー）スイッチを「入」側にスライドさせます。

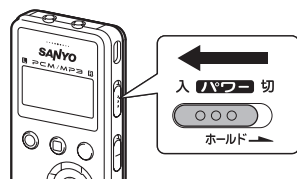

### 電源を切る

電源（パワー）スイッチを「切」側にスライドさせます。

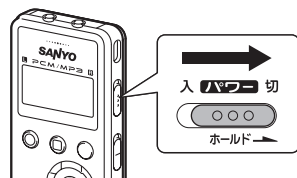

### 誤動作を防止する（ホールド）


再生中や録音中に電源（パワー）スイッチをホールド側にスライドすると、「ホールド設定」が表示され、各ボタンが機能しなくなります。

電源（パワー）スイッチを戻すと、「ホールド解除」が表示され、各ボタンが機能します。




## 録音する

録音ボタンを押します。  
録音 LED が点灯し、録音を開始します。

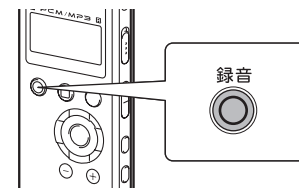


### 録音を一時停止する

録音中に録音ボタンを押します。  
もう一度、録音ボタンを押すと、録音を再開します。

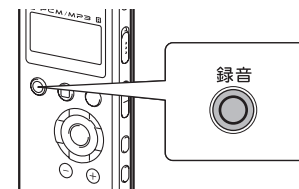


### 録音を停止する

停止ボタンを押します。

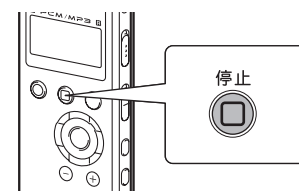


## 再生する

再生 / OK ボタンを押します。

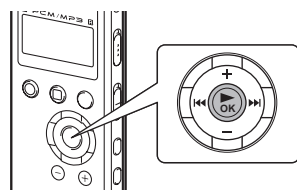


### 音量を調整する

音量（+ / -）ボタンを押します。

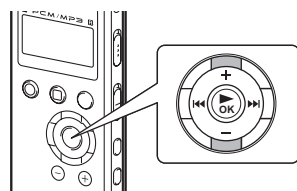

### 再生を停止する


停止ボタンを押します。

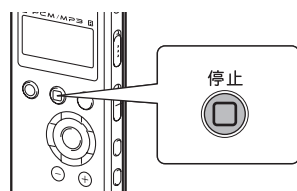

## 消去する

### ファイルを消去する

- 1 リスト / 再生スピード（+）ボタンを押し、リスト画面を表示します。
- 2 フォルダ / 再生スピード（-）ボタンを押し、消去したいファイルのあるフォルダに切り換えます。
- 3 音量（+ / -）ボタンを押して消去するファイルを選択します。
- 4 消去ボタンを押し、ファイル消去画面を表示します。
- 5 ◀◀ / ▶▶ ボタンを押して [実行] を選択し、再生 / OK ボタンを押します。

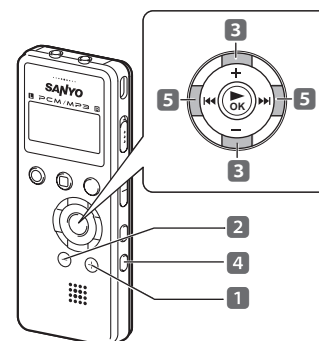

### フォルダ内の全ファイルを消去する

- 1 リスト / 再生スピード（+）ボタンを押し、リスト画面を表示します。
- 2 ◀◀ ボタン、音量（+ / -）ボタンを押し、全件消去したいフォルダを選択します。
- 3 消去ボタンを押し、フォルダ消去画面を表示します。
- 4 ◀◀ / ▶▶ ボタンを押して [実行] を選択し、再生 / OK ボタンを押します。

